

LBC-3取扱説明書

■ 動作環境


- ・弊社の24Vニッケル水素バッテリーパックをご使用ください。
- ・屋内専用です。
- ・入力電圧 AC100V/230V に対して、入力切替スイッチの操作により対応します。

■ 安全にお使いいただくためのご注意

- ・分解、改造はしないでください。
- ・水などの液体に濡らさないでください。
- ・端子をショートさせないでください。
- ・ご使用にならないときは、ACプラグを抜いてください。
- ・取り付け、取り外しの時は慎重に作業を行って下さい。


■ 仕様

入力電圧	AC90～115 / 200～264V 50/60Hz
出力	DC29.5V
充電電流	2.5A
保護タイマー	360分
AC入力部	AC インレット
出力ケーブル	850mm(±100)
出力コネクタ	NR-203PM
ピンアサイン	1:+ 2:- 3:T
動作温度範囲	0～40℃
外形寸法	180 x 94 x 53 mm
重量	約1100g

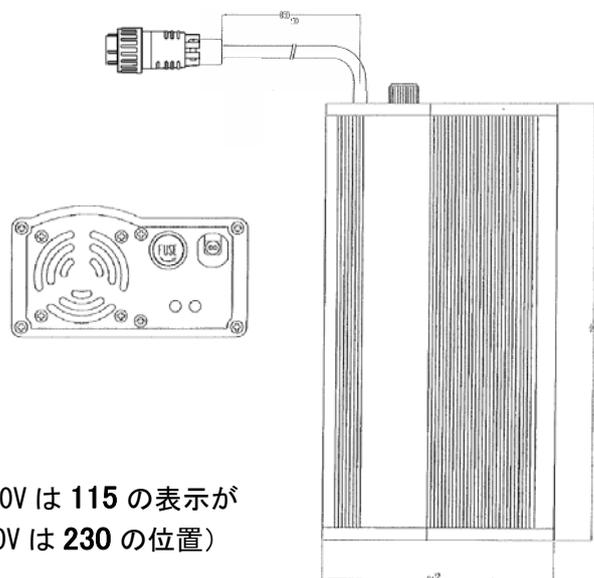

□ 操作・動作

- (1) 入力電圧切替スイッチを使用電圧に合わせる。AC100～120V は **115** の表示が見えるスイッチ位置にてお使い下さい。(AC220～240V は **230** の位置)
- (2) ACプラグを商用コンセントに差し込む
- (3) 電源スイッチをONにする。電源LED **赤色**点灯。
- (4) 出力プラグを電池パックに正しく接続する。
急速充電が開始され充電表示LEDが**橙色**点灯する。
- (5) 充電が完了すると充電表示LEDが**橙色**から**緑色**に変わる。
トリクル充電(補充電)を開始する。

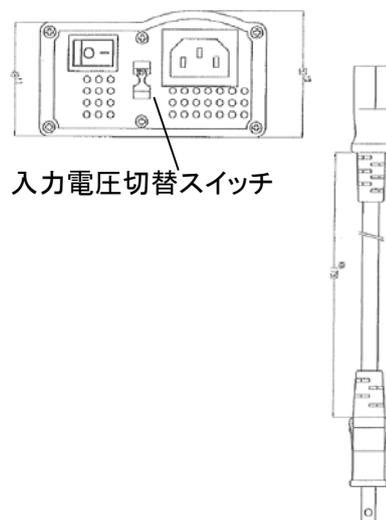

□ 充電表示LED動作

状況	電源LED	充電LED
電源スイッチOFFまたは入力スイッチが 入力電圧に合っていない	× 消灯	× 消灯
電源スイッチON(電池未接続)	赤○点灯	× 消灯
急速充電中	赤○点灯	橙色○点灯
急速充電終了	赤○点灯	緑色○点灯
異常検出	赤○点灯	橙色△点滅